



HP 2600 DOCTOR BLADE YERLEŞTİRME KILAVUZU

HP2600 kartuşlarda Doctor Blade'in takılırken doğru olarak konumlandırılması baskı kalitesinde çok önemli rol oynamaktadır. Optimum baskı kalitesinin elde edilebilmesi için Doctor Blade ve Developer Merdanesi arasındaki mesafenin çok hassas bir şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Bıçağın Merdaneye yaklaşması baskı koyluğunda düşüş veya biraz uzaklaşması ise Zemin problemlerine yol açmaktadır. Doctor Blade yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken bu konu büyük hassasiyet taşımakta ve Baskı Koyuluğu ve Zemin problemlerinin ana kaynağını oluşturmaktadır.

Bu konuda oluşabilecek problemleri engelleyebilmek için Toner üreticileri tonerlerinin teknik özelliklerine göre farklı Doctor Blade yerleşim aralıkları tavsiye etmektedirler.


Print-Pen olarak tavsiye etmekte olduğumuz Doctor Blade konumlandırma aralığı aşağıda belirtilmiştir.

CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK
0.6 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.4 mm

1. Doctor Blade mesafesini doğru ayarlayabilmek için "Sentil" (Farklı kalınlıklarda metal çubuklar) kullanılması faydalı olacaktır. Bu ürün hırdavatçılardan temin edilebileceği gibi firmamızdan da temin edilebilir.
(Resim 1)



Resim 1

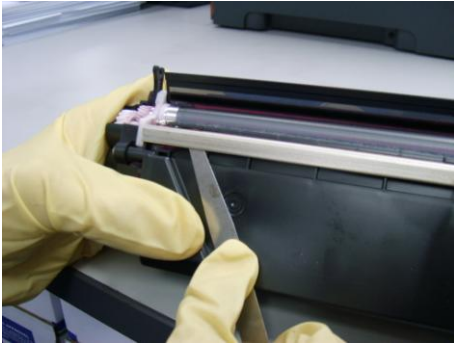

Resim 2

2. Doctor Blade'i yerleştirirken kartuş ile Bıçak arasına sol vidanın hizasından uygun kalınlıktaki (05.mm) metal çubuğu sokarak Doctor Blade'i Metal çubuğa doğru bastırıp sabitleyerek vidasını sıkın.

(Resim 2)

3. İkinci adımdaki işlemi bu sefer kartuşun sağ tarafında uygulayın. Doctor Blade'ı metal çubuğa doğru bastırarak sabitleyin ve vidasını sıkın.

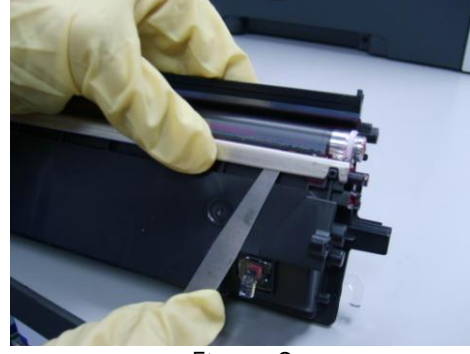


Figure 3

Önemli Not :

HP özellikle renkli kartuşlar konusunda gün geçtikçe daha karmaşık ve hassas kartuş dizaynları kullanmaktadır. HP 2600 gibi karmaşık kartuşların dolumunda başarıya ulaşabilmek için mutlaka kartuşun detaylı bir şekilde sökülmesi, toner haznesinin eski tonerden tamamen arındırılması ve kartuş temizliğinin titiz bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Orjinal kartuşlarda kullanılan Doctor Blade aralıkları muadil tonerlerin ihtiyaç duydukları aralıklardan farklılıklar içermektedir. Dolayısı ile ilk doluma gelen kartuşlar dahil olmak üzere Doctor Blade ve Developer merdanesi arasındaki mesafenin kullandığınız muadil tonerin ihtiyaçlarına uygun olarak ayarlanması dolumunuzun baskı kalitesinde çok önemli bir rol oynayacaktır.

www.aksel.com.tr

©2008 Aksel Dış Ticaret A.Ş.

Tel: +90 (232) 425 52 24 Fax: +90 (232) 484 23 59 - info@aksel.com.tr
Ürünlerimiz, muadil ürünler olup adı geçen tüm isim ve markalar ilgili firmaların tescilli ürünleridir

